

EA988DB-1,EA998DB-2 ケーブルホイストプラー取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


◆仕様

品番	能力	ワイヤー長	直径	自重
EA988DB-1	1000kg	3.6m	4.8φmm	4.0kg
EA988DB-2	2000kg	1.8m	4.8φmm	3.8kg

⚠ 注意

1. 使用する前に必ず取扱説明書を読み、理解してください。
2. 能力範囲を超えないでください。
3. ホイストプラーに急激な荷重を加えないでください。
4. ホイストプラーは手動で使用してください。
5. ホイストプラーはまっすぐ引き寄せたり、まっすぐ引き上げるだけで、横方向には使用しないでください。
6. ドラムにはケーブルを最低2巻きさせておいてください。
7. 機械の前に立たないでください。引っ張っている延長線上に立たないでください。
8. ハンドルに延長バーを使用しないでください。
ハンドルは、オーバーロードになった時、曲るようになっています。
9. ホイストプラーには、よじれたり、ねじれたり、こわれているケーブルを使用しないでください。
10. 人を上げたり、人の上に荷を上げないでください。
11. とがった角をケーブルで巻かないでください。

◆各部名称

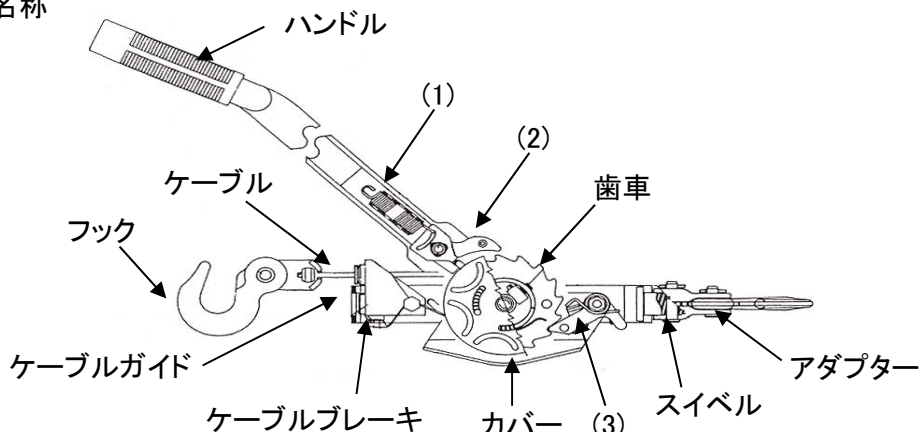

◆使用方法

- ①荷を上げる、張る
爪(2)が歯車にかむようにスプリングカバー(1)を押す。
ハンドルを前後に移動させる。
- ②荷を下げる、緩める
爪(2)が歯車から外れるようにスプリングカバー(1)を押す。
爪(2)がリリースレバー(3)の爪にあたるまでハンドルを回す。
次にハンドルの力を抜くと歯車の1ノッチ分、荷が下ります。
荷が地面に着き、機械の張りが緩くなるまでそれを繰り返します。
- ③張りが全くなかったら
爪(2)を歯車から外しておいて、片手でリリースレバーを持ちながら
他方の手でケーブルを引いてください。

◆ケーブルの交換

古いケーブルを全て引き出す。ケーブルの端を止めているネジを外す。
古いケーブルをキーホールより外し、新しいケーブルと入れ替え、ネジを止める。
新しいケーブルを張りながらホイールに巻く。